DENVER®

Modell: DSS-300

DIGITALESHEIMKINOSYSTM

5.1-Kanal Surround-Ton System
-Weg Turmlautsprecher
ANS Subwoofer
Bedienungsanleitung

Bitte vor Benutzung sorgfältig lesen.

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis……1

Sicherheitshinweise……1

Leistungseigenschaften……2

Systembeschreibung……2

Im Lieferumfang enthalten……3

Installationsanleitung……4

Beschreibung der Funktionsleiste ……5

Anschluss des Systems …… ……6

Frontleistenbedienung und Anzeigen…… ……7

Grundbedienung ……8

Fernbedienung …… ……9

Technische Daten …… …… 10

Problemlösungen ……11

SICHERHEITSHINWEISE

1. Stromzufuhr: Dieser Lautsprecher kann nur mit der in der Bedienungsanleitung oder auf dem Hauptlautsprecher angegeben Stromzufuhr benutzt werden.

2. Schutz des Stromkabels: Schützen Sie das Stromkabel vor Fußtritten und Einengungen durch schwere Objekte. Das Stromkabel immer am Stecker aus der Steckdose ziehen. Niemals das Stromkabel aus dem Gerät ziehen. Sorgen Sie dafür, dass sich keine Wärmequellen in der Nähe des Stromkabels befinden.

3. Polarität des Lautsprecherkabels: Der Lautsprecher sollte entsprechend der "+" und "-" Markierungen auf der Funktionsleiste angeschlossen werden. Für ein optimales Funktionieren des Lautsprechers sollten Sie auf die richtige Polarität achten.

4. Belüftung: Dieser Lautsprecher passt sich einfach seiner Umgebung an, achten Sie jedoch darauf, dass bei längerer Betriebszeit für eine gute Belüftung gesorgt wird.

5. Wasser und Feuchtigkeit: Schützen Sie die Lautsprecherbox vor Regen, Wassertropfen, Wasserspritzern und vor einer feuchten Umgebung, wie z.B. Badezimmer, Küche, Waschküche, Schwimmbecken und nassem Keller.

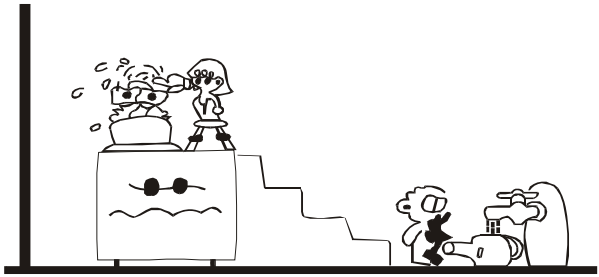

6. Entfernen des Gehäuses: Wenn der Lautsprecher defekt oder beschädigt ist, sollten Sie auf keinen Fall selbst das Gerät öffnen. Bitte schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich vor erneuter Benutzung an einen Fachmann, um Unfälle zu vermeiden.

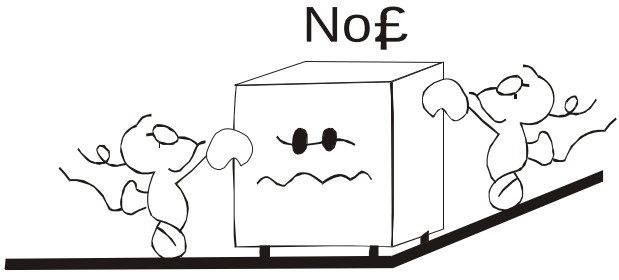

7. Reinigung: Benutzen sie keine beißenden Substanzen zur Reinigung des Lautsprechers, um Schäden zu vermeiden.

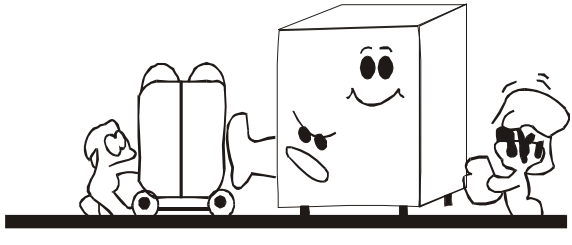

8. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose, um Schäden am Gerät und im Haus zu vermeiden.

LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN

*. Super Bass Subwoofer mit eingebautem 6-Kanal-Verstärker.

*. Superdünne Fernbedienung für alle Funktionen:

*. Microprozessorsteuerung, Vollton, 4-Kanal Lautstärkereglung, Mikroprozessorsteuerung, Gerät ein/aus, Tonkanalsauswahl, Tonformatsauswahl(5.1Kanal/NORMAL), Stillbetrieb.

*. Stiller Stromkreis beim Ein- und Ausschalten ON/OFF. (kein Knacken)

Spezialentwurf des Lautsprechers. Die Vibrationsschicht des Lautsprechers ist mit speziellen Prozessen behandelt worden, um in Zusammenarbeit mit dem Verstärker Optimalen Ton zu erzeugen.

*. Großer Stromtransformator, großer Kondensator, um eine starke Tonleistung zu garantieren.

SYSTEMBESCHREIBUNG

1. Vorderlautsprecher (links und rechts von Ihrem TV-Gerät aufstellen), bei Auswahl der 5.1Kanal Funktion, zeigen die Frontlautsprecher nach vorne.

2. Im 5.1Kanal Eingangsmodus sorgt der Mittellautsprecher für den Ton in der Mitte der Zuschauer.
3. Die Surroundlautsprecher sorgen für Surround-Ton von hinten.
4. Um Auszuprobieren, ob alles richtig angeschlossen ist, benutzen Sie bitte die 5.1 Kanal Testscheibe zum Testen der Vorder-, Hinter- und Mittellautsprecher.
5. Beim Wechsel der Tonquelle , benutzt dieses System die fortschrittlicheTechnik der Eingangskontrolle und sorgt für einen fließenden Übergang zum Schonen der Lautsprecher.
6. 2-Kanal-Ton kann mit Hilfe von ‘prologic decoding’ Techniken als 6-Kanal- Surround-Ton widergegeben werden.
7. Grundeinstellung

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

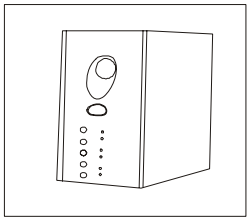

1

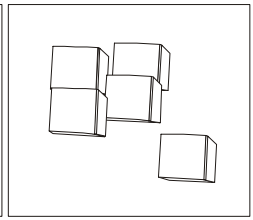

2

3

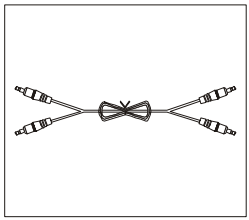

4

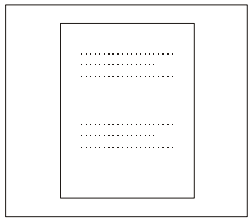

5

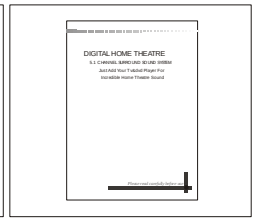

6

1.Sub-Woofer 1-teilig
2.Fünf-Kanal Lautsprecher für linken und rechten Vorderton, Mittelton und linken und rechten Surround-Ton 1 Set (5-teilig)
3.Mini-Fernbedienung (für alle Funktionen) 1-teilig
4.analoges RCA-Kabel 3-teilig (1.5M*3)
5.Garantiekarte 1-teilig

INSTALLATIONSANLEITUNG

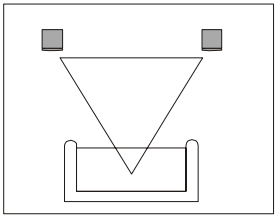

Der Platz des Vorderlautsprechers

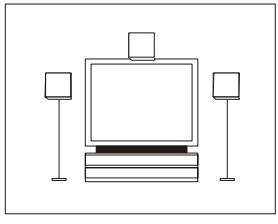

Der Platz des Subwoofers

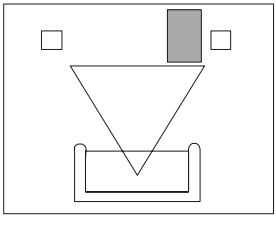

Die beste Höhe für Surroundlautsprecher

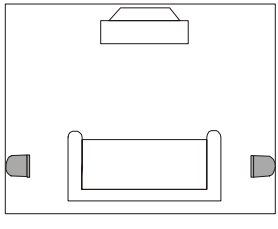

Der Platz des Mittellautsprechers

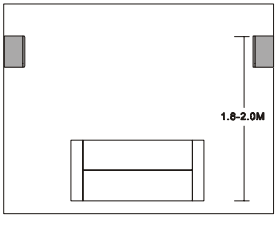

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONSLEISTE

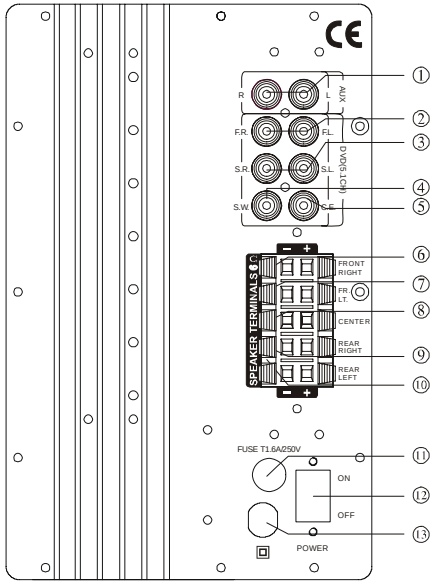

1 AUX L/R EINGANG
2 DVD V.R./V.L. EINGANG
3 DVD S.R./S.L. EINGANG
4 DVD S. W. EINGANG
5 DVD MITTE EINGANG
6 SPEAKER AUSGANG V.R.
7 SPEAKER AUSGANG V.L.
8 SPEAKER AUSGANG MITTE
9 SPEAKER AUSGANG S.R.
10 SPEAKER AUSGANG S.L.
11 SICHERUNG T1.6A/250V
12 STROMSCHALTER

ANSCHLUSS DES SYSTEMS

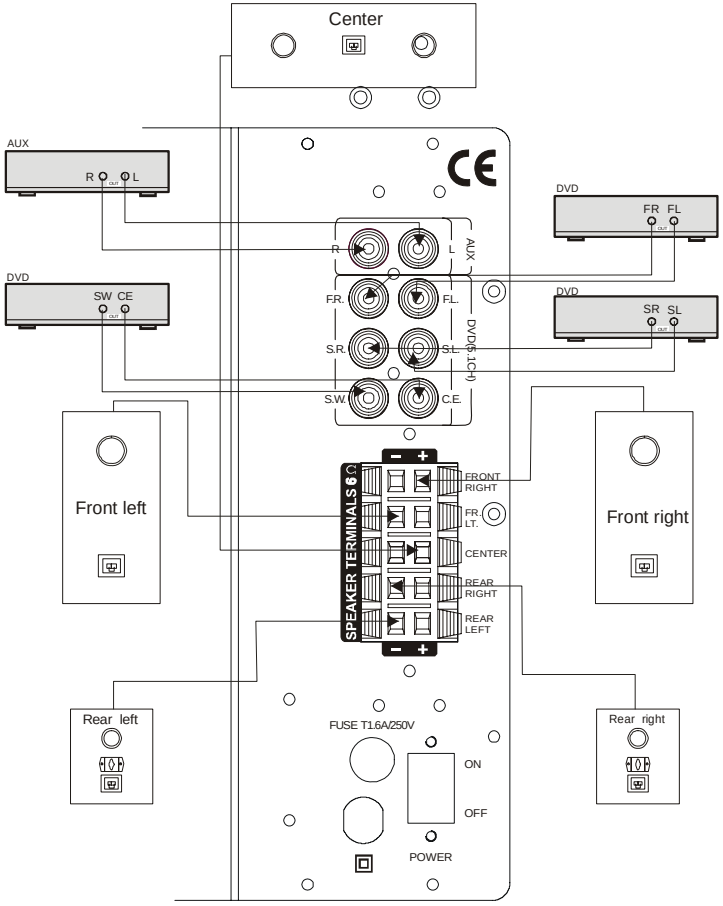

FRONTLEISTENBEDIENUNG UND ANZEIGEN

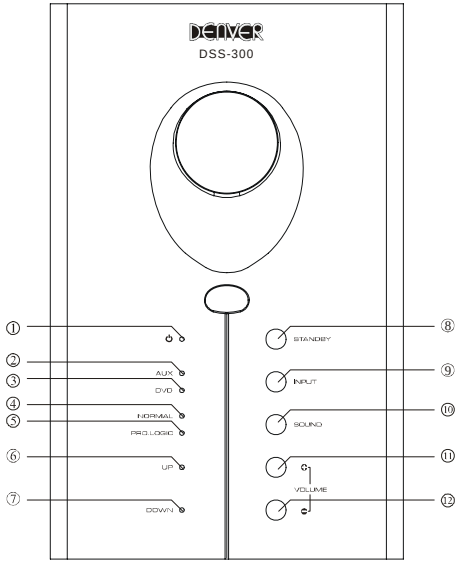

1 BETRIEB/BEREITSCHAFT Anzeige 2 AUX Signal Eingangsanzeige

3 DVD Signal Eingangsanzeige 4 NORMAL Tonanzeige

5 Pro.logic Tonanzeige 6 Lautstärke HÖHER(UP)Anzeige

7 Lautstärke NIEDERIGER(DOWN)Anzeige 8 BEREITSCHAFTS -Taste(STANDBY)

9 Signalquellenauswahl-Taste 10 Tonauswahl

11 Haupt-Lautstärke HÖHER(UP) Anzeige

12 Haupt-Lautstärke NIEDERIGER(DOWN)Anzeige

GRUNDBEDIENUNG

GERÄT EINSCHALTEN

Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts, ob alle Kabel angeschlossen sind. Stecken Sie anschließend den Stecker in die Steckdose.
Drücken Sie den STROMSCHALTER auf der Hinterseite auf EIN (ON).
Drücken Sie die “STANDBY”(BEREITSCHAFTS) Taste.

AUSWAHL DER TONQUELLE

Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts die “INPUT” (EINGANG)Taste um zwischen AUX, DVD (5.1Kanal) als Tonquelle umzuschalten.

ACHTUNG

Wenn Sie die Tonquelle einstellen auf DVD (5.1Kanal) ist der Tonmodus “NORMAL”

AUDIO HINWEISE

STEREO: 2-Kanal Stereoton, nur 2 Kanäle (Links-Vorne and Rechts-Vorne) geben die Musik wider; NORMAL: der normale Ton, wenn die Tonquelle 2 Kanäle hat, sind Links-Vorne, Rechts-Vorne und der Subwoofer eingeschaltet; wenn die

Tonquelle 5.1 Kanäle hat, sind alle 6 Kanäle (VL., VR., MITTE , SW., SL., and SR.) eingeschaltet.

PRO: Prologic-Ton, das System wandelt den Ton einer 2-Kanal-Tonquelle um in Ton zur Nutzung aller Kanäle. Hinweis für Tonquellen in DVD-Qualität (5.1Kanal): normalerweise können Sie die ProLogic-Funktion mit CDs verwenden ; wenn aber der DVD-Spieler mit AC-3 oder DTS Scheiben arbeitet, sollten Sie den Ton auf "NORMAL" schalten.

PRESET: Grundeinstellung

FERNBEDIENU

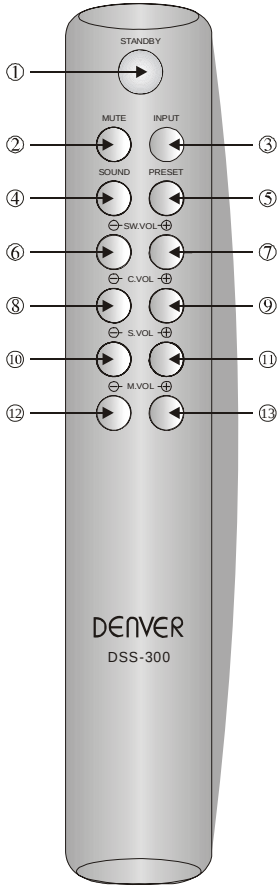

. Taste: Betrieb/Bereitschaft
: Taste: Ton Ein/Aus
 Taste: Signalquelle
 Taste: Tonwahl
 Taste: Voreinstellung
 Taste: Basslautstärke niedriger
 Taste: Basslautstärke höher
 Taste: Mittellautstärke niedriger
 Taste: Mittellautstärke höher
aste: Surroundlautstärke niedriger
Taste: Surroundlautstärke höher
Taste: Hauptlautstärke niedriger
Taste: Hauptlautstärke höher

TECHNISCHE DATEN

Ausgangsleistung (RMS)

Ausgangsleistung des linken Vorderkanals 20W/4Ω

Ausgangsleistung des rechten Vorderkanals 20W/4Ω

Ausgangsleistung des linken Mittelkanals 20W/4Ω

Ausgangsleistung des linken Surroundkanals 20W/4Ω

Ausgangsleistung des rechten Surroundkanals 20W/4Ω

Ausgangsleistung des Subwoofers 50W/4Ω

Frequenz-Ansprechverhalten

linker/rechter Vorderkanal 150HZ~20KHZ

Mittelkanal 150HZ~20KHZ

linker/rechter Surroundkanal 150HZ~20KHZ

Eingangsfühligkeit <= 350m V

Spannungswiderstand 4-8Ω

Harmonische Verformung <= 0.7%

Störabstand >=80dB

Frequenzabstand: >=40dB

Elektrische Teile:

Frequenz 50HZ-60HZ

Stromverbrauch im Bereitschaftsmodus <= 15W

Stromverbrauch im normalen Betrieb <= 150W

Maße: Subwoofer: W66.9 x D139.8 x H102.4 inch

Vorderlautsprecher : W38.6 x D38.2 x H42 inch

Mittellautsprecher: W38.6 x D38.2 x H42 inch

Surroundlautsprecher: W38.6 x D38.2 x H42 inch

Gewicht 23.11bs

PROBLEMLÖSUNGEN:

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Kein Strom	Stecker ausgestöpselt	Stecker einstöpseln
	Stromschalter nicht eingeschaltet	Stromschalter einschalten
Kein Ton	Lautstärke zu niedrig	Lautstärke ändern
	Tonquelle falsch angeschlossen	Signalkabel anschließen
	falsche Tonauswahl	Erneute Tonauswahl
Gerät macht gar nichts	Betrieb nicht eingeschaltet	Betrieb einschalten
	Schlechter Anschluss des Netzkabels	Netzkabel fest anschließen
	Stromschalter nicht eingeschaltet	Stromschalter einschalten
Kein Ton auf einer Seite beim Vorderlautsprecher oder Surroundlautsprecher	Ein Signalkabel nicht angeschlossen	Signalkabelanschließen
	Ein Lautsprecherkabel nicht angeschlosse	Lautsprecherkabel anschließen
Kein Ton in der Mitte	Mittellautstärke zu niedrig	Mittellautstärke ändern
	Mittellautsprecherkabel nicht angeschlossen	Lautsprecherkabel anschließen

Kein Ton im Vorderlautsprecher	Vorderlautstärke zu niedrig	Vorderlautstärke ändern
	Vorderlautsprecherkabel nicht angeschlossen	Lautsprecherkabel anschließen

---

Kein Ton im Surroundlautsprecher	Surroundlautstärke zu niedrig	Surroundlautstärke ändern
	Surroundlautsprecherkabel nicht angeschlossen	Lautsprecherkabel anschließen